

Manual de Instalación

Pedestales



ANTES DE INSTALAR ASEGURESE DE
APLICAR TEFLON EN LAS ROSCAS

Aplica para modelos

Persa Charleston Bronx Brooklyn

ROBINET®




1 ENROSQUE LOS EXCENTRICAS **b** EN LA SUPERFICIE DEL SUELO




POSICIONEN LOS CAÑOS **a** EN LAS EXCENTRICAS **b** Y ENROSQUELOS


2

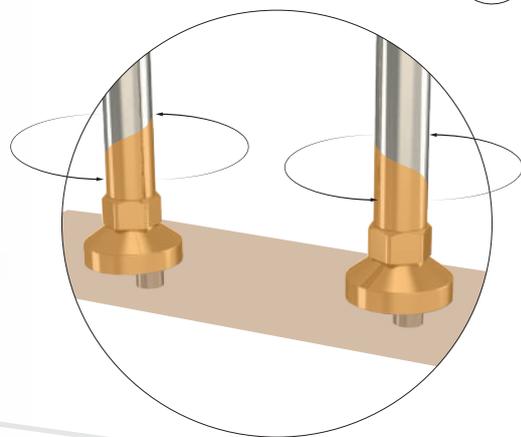

3 POSICIONE EL CUERPO **c** SOBRE LOS PEDESTALES **a** Y GIRE LAS TUERCAS **d** CON LA AYUDA DE UNA LLAVE

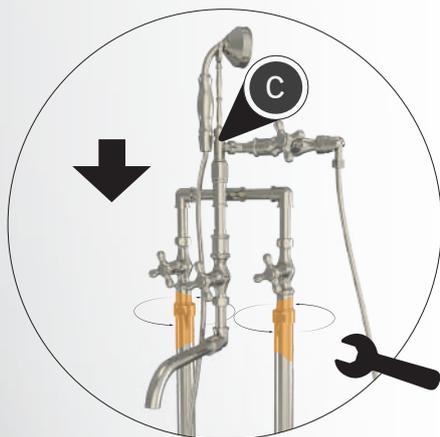

ASEGURESE DE
POSICIONAR EL
ANILLO DE
GOMA **o**

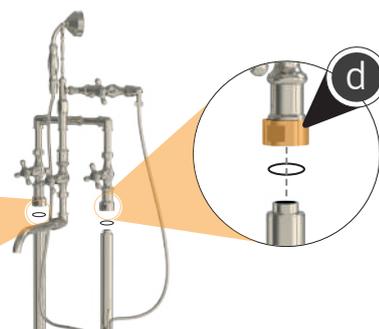

LOS PRODUCTOS ROBINET DEBERAN LIMPIARSE UNICAMENTE CON TRAPO HUMEDO